


# UV除菌ケース取扱説明書

Model No. 9505

## ■ 使用方法

- 1 電源ボタンがオフになっている事を確認してください。

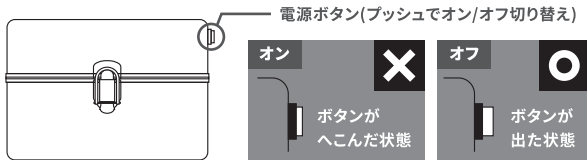


- 2 モバイルバッテリーをUSBケーブルにつなぎます。




- 3 ケースの中に除菌対象物を置きます。

- 4 ケースのフタを閉めます。

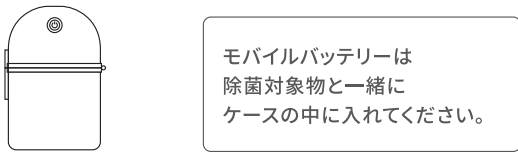


- 5 電源ボタンを押します。(除菌開始)

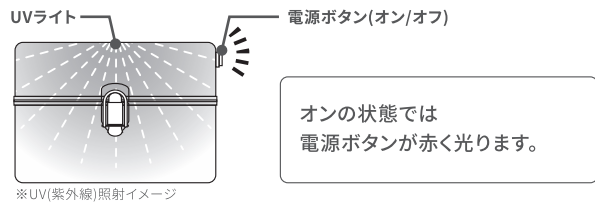

※UV(紫外線)照射イメージ

- 6 一定時間経過後、電源ボタンを押します。(除菌終了)

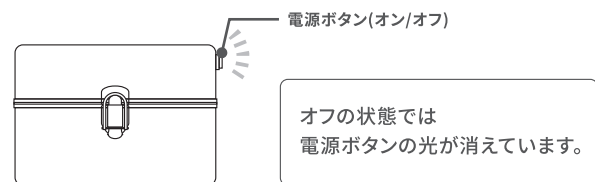

- 7 ケースのフタを開けて、除菌対象物を取り出します。

- 8 モバイルバッテリーをUSBケーブルから外します。

## ■ 製品仕様

商品名	UV除菌ケース
品番	9505
光源	UV-LED
コネクタ	USB(Type-A)
ケーブル長	約50cm
定格入力電圧	5-6V
全体寸法	(約)H26×W18×D13cm
重量	約 500g
容量	約 4.4L


## ■ 除菌対象物

本製品を利用する事で、スマートフォン、マスク、イヤホン、歯ブラシ、カギ、時計、メガネなどのUV除菌が可能となります。



## ■ 除菌試験済み

※試験対象: サルモネラ菌

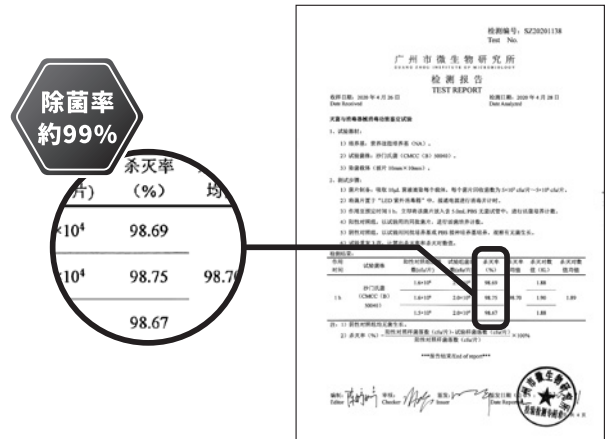

## ■ 安全上のご注意

- UVライトが点灯した状態でフタを開けないでください。
- UVライトを直視したり、直接皮膚に当てないでください。
- ペットなどの生き物にUVライトを当てないでください。
- 変色などのおそれがあるため、除菌対象に長時間UVライトを当てないでください。
- 使い終わったあとは必ず電源をオフにして、モバイルバッテリーを外してください。
- オートオフ機能の付いたモバイルバッテリーを使用すると、予期せずバッテリーがオフになる可能性があります。あらかじめご了承ください。
- 除菌効果があるのは、ライトの照射面です。対象物の裏側を除菌する場合は、対象物を裏返してください。
- 全ての細菌に除菌効果があるわけではありません。
- 小さなお子様の手が届かないところに保管してください。
- 湿度の高い場所、高温になる場所では使用しないでください。
- 製品を分解・改造しないでください。
- 水・その他液体に濡らさないでください。
- USBケーブルをショートさせないでください。